

MANUALE USO E MANUTENZIONE



Aspirapolvere-liquido completo di
accessori

Art. A024/602

 **FERVI**

ISTRUZIONI ORIGINALI

PREMESSA



Leggere il presente manuale prima di qualsiasi operazione

ISTRUZIONI ORIGINALI

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale della macchina è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo manuale.



Qualifica degli operatori

I lavoratori incaricati dell'uso della presente macchina devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) Alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) Alle situazioni anormali prevedibili;
- c) Ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si garantisce la conformità della Macchina alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte nel Manuale alla data d'emissione dello stesso, riportata in questa pagina; d'altra parte, la macchina potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che il Manuale sia aggiornato.

Consultate perciò FERVI per essere informati sulle varianti eventualmente messe in atto.

REV. 2

Giugno 2022

Fervi S.p.A. – Via del Commercio, 81 – 41058 Vignola (MO) – ITALY



INDICE

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Premessa	5
2	AVVERTENZE DI SICUREZZA	6
2.1	Norme generali di sicurezza	6
2.2	Norme di sicurezza per macchine utensili elettriche	8
2.3	Assistenza tecnica	8
2.4	Altre disposizioni	8
3	SPECIFICHE TECNICHE	9
4	DESCRIZIONE DELLA MACCHINA	10
4.1	Descrizione e parti principali	10
4.2	Accessori	11
4.3	Targhetta di identificazione	12
4.4	Pittogrammi di segnalazione ed attenzione	12
4.5	Descrizione dei comandi	13
4.6	Condizioni d'uso ed ambiente previsti	13
5	USI IMPROPRI E CONTROINDICAZIONI	14
6	SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO	14
7	ASSEMBLAGGIO E MESSA IN SERVIZIO	15
7.1	Istruzioni per rimuovere l'imballaggio	15
7.2	Assemblaggio	15
7.3	Aspirazione di polveri	16
7.4	Espirazione di aria	17
7.5	Aspirazione di liquidi	17
7.5.1	Galleggiante di sicurezza	18
7.5.2	Bocchetta per lo scarico dell'acqua	18
8	UTILIZZO DELL'ASPIRATORE	19
8.1	Aspirazione di polveri	19
8.2	Espirazione aria	20
8.3	Aspirazione liquidi	21
9	MANUTENZIONE	22
9.1	Manutenzione ordinaria	22
10	SMALTIMENTO DI COMPONENTI E MATERIALI	23
11	RICERCA DEI GUASTI	23
12	SCHEMA ELETTRICO	24

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale viene considerato come parte integrante della macchina, al quale deve **essere allegato al momento dell'acquisto.**

Il costruttore si riserva la proprietà materiale ed intellettuale della presente pubblicazione e ne vieta la divulgazione e la duplicazione, anche parziale, senza preventivo assenso scritto.

Scopo di questo manuale è quello di fornire le nozioni indispensabili per l'uso e la manutenzione della macchina Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602 e creare un senso di responsabilità ed una conoscenza delle possibilità e dei limiti del mezzo affidato all'utilizzatore.

Come una macchina operatrice è affidata ad esperti ed abili operatori, così il seguente aspirapolvere **deve essere perfettamente conosciuto dall'operatore se si vuole che venga usato efficacemente e senza pericolo.**

Gli operatori devono essere adeguatamente istruiti e preparati, perciò assicuratevi che questo manuale venga letto e consultato dal personale incaricato della messa in servizio, **dell'uso e della manutenzione dell'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602.** Ciò al fine di rendere più sicure ed efficaci possibili tutte le operazioni eseguite da chi svolge tali compiti.

È tassativo pertanto attenersi strettamente a quanto prescritto nel presente manuale, condizione necessaria per un funzionamento sicuro e soddisfacente della macchina.

Il personale autorizzato, prima di iniziare le operazioni di installazione e di utilizzo dell'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602, dovrà quindi:

- Leggere attentamente la presente documentazione tecnica.
- Conoscere quali protezioni e dispositivi di sicurezza sono disponibili sugli apparecchi, la loro localizzazione ed il loro funzionamento.

È responsabilità del compratore accertarsi che gli utilizzatori siano sufficientemente addestrati, cioè che siano a conoscenza di tutte le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente documentazione e che siano a conoscenza dei rischi potenziali che esistono mentre operano con l'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, causati dalla non osservanza di quanto riportato nel presente manuale.

L'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602 è stato progettato e costruito con protezioni meccaniche e dispositivi di sicurezza **atti a proteggere l'operatore / utilizzatore** da possibili danni fisici. È tassativamente vietato modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza e le etichette di attenzione. Se dovete momentaneamente farlo (ad esempio per esigenze di pulizia o riparazione), fate in modo che nessuno possa adoperare la macchina.

*Modifiche alle macchine **eseguite dall'utilizzatore, devono considerarsi a totale responsabilità dello stesso, perciò il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose derivanti da interventi di manutenzione eseguiti da personale non professionalmente qualificato ed in modo difforme dalle procedure operative di seguito riportate.***



FORMA GRAFICA DEGLI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA, OPERATIVI, SEGNALAZIONI DI RISCHIO

I seguenti riquadri hanno la funzione di attirare l'attenzione del lettore / utilizzatore ai fini di un uso corretto e sicuro della macchina:



Prestare attenzione

Evidenzia norme comportamentali da tenere onde evitare danni alla macchina e/o l'insorgere di situazioni pericolose.



Rischi residui

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui a cui l'operatore deve porre attenzione ai fini di evitare infortuni o danni materiali.

1.1 Premessa

Per un impiego sicuro e semplice dell'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602, si deve effettuare una attenta lettura di questo manuale al fine di acquisire la sua necessaria conoscenza. In altre parole, la durata e le prestazioni dipendono strettamente da come viene impiegata.

Anche se si è già pratici dell'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602, è necessario seguire le istruzioni qui riportate, oltre alle precauzioni di carattere generale da osservare lavorando.

- Acquisire piena conoscenza della macchina.
Leggere attentamente questo manuale per conoscerne: il funzionamento, i dispositivi di sicurezza e tutte le precauzioni necessarie. Tutto ciò per consentire un impiego sicuro.
- Indossare abiti adatti per il lavoro.
L'operatore dovrà indossare abiti adatti per evitare il verificarsi di sgradevoli imprevisti.
- Mantenere con cura la macchina.



Utilizzo della macchina

La macchina dovrà essere utilizzata **solo da personale abilitato ed istruito all'uso da personale autorizzato.**

2 AVVERTENZE DI SICUREZZA

2.1 Norme generali di sicurezza



Rischi connessi all'uso della macchina

NON sottovalutare i **rischi connessi all'uso** della macchina e concentrarsi sul lavoro che si sta svolgendo.



Rischi connessi all'uso della macchina

Nonostante l'applicazione di tutti i dispositivi di sicurezza per un uso sicuro della macchina, si deve prendere nota di tutte le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni riportate nei vari punti di questo manuale.



Rischi connessi all'uso della macchina

Ogni persona che viene incaricata dell'uso e della manutenzione deve aver prima letto il libretto di istruzioni ed in particolare il capitolo sulle indicazioni riguardanti la sicurezza.

Si raccomanda al responsabile aziendale della sicurezza sul lavoro di farsi dare conferma scritta di quanto sopra.



Rischi connessi all'uso della macchina

- Durante tutte le fasi di lavoro con la macchina si raccomanda la massima cautela in modo da evitare danni a persone, a cose o alla macchina stessa.
- Utilizzate della macchina solo per gli usi previsti.
- Non manomettete i dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.



Rischi connessi all'uso della macchina

Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro sulla macchina l'operatore dovrà indossare i previsti dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guanti di protezione ed occhiali protettivi.



Rischi connessi all'uso della macchina

Prestare la massima attenzione nell'esecuzione della pulizia delle scale.

1. **Controllate sempre l'efficienza e l'integrità** della macchina.
2. Prima di collegare la macchina alla rete elettrica assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di riposo.



3. Non avviate la macchina in luoghi chiusi e poco ventilati ed in presenza di atmosfere infiammabili e/o esplosive. Non usate la macchina in luoghi umidi e/o bagnati e non esponetela alla pioggia o umidità.
4. Prima di avviare la macchina abituatevi a controllare che non vi siano rimaste inserite delle chiavi di regolazione e di servizio.
5. Mantenete il posto di lavoro in ordine e libero da intralci; il disordine causa incidenti.
6. Fate in modo che il vostro ambiente di lavoro sia interdetto ai bambini, agli estranei ed agli animali.
7. Non chiedete alla macchina prestazioni superiori a quelle per cui è stata progettata. Utilizzate la macchina soltanto secondo le modalità e gli usi previsti descritti in questo manuale di istruzioni.
8. Lavorate senza sbilanciarvi.
9. Lavorate soltanto con illuminazione buona.
10. Indossate sempre, durante il lavoro, occhiali e guanti protettivi adeguati. Nel caso si produca polvere, utilizzate le apposite maschere.
11. Indossate indumenti appropriati. Vestiti larghi e penzolanti, gioielli, capelli lunghi ecc., possono agganciarsi ai particolari in movimento, causando incidenti irreparabili.
12. Sostituite le parti usurate e/o danneggiate, controllate che i ripari e le protezioni funzionino nel modo corretto prima di operare. Eventualmente, se necessario, fatela controllare dal personale del servizio assistenza. Utilizzate solo ricambi originali.
13. Sezionare la tensione di rete di alimentazione della macchina quando:
 - Non usate la macchina.
 - La lasciate incustodita.
 - Eseguite operazioni di manutenzione o di registrazione, perché non funziona correttamente.
 - Il cavo di alimentazione è danneggiato.
 - **Sostituite l'utensile.**
 - Eseguite lo spostamento e/o il trasporto.
 - Eseguite la pulizia.
14. Non utilizzate la macchina in ambienti con rischio di incendio e/o esplosione.
15. Si raccomanda che chi utilizza questa pubblicazione, per la manutenzione e la riparazione, abbia una conoscenza base dei principi della meccanica e dei procedimenti inerenti alla tecnica della riparazione.
16. Il responsabile aziendale della sicurezza si accerti che il personale incaricato **dell'uso della macchina abbia letto e ben compreso il presente manuale in tutte le sue parti.**
17. Rimane a carico del responsabile aziendale della sicurezza la verifica dello stato **di rischio dell'azienda secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.**

2.2 Norme di sicurezza per macchine utensili elettriche



Rischi connessi all'uso della macchina

1. **Non modificate, in nessun modo, l'impianto elettrico della macchina. Qualsiasi tentativo a tale riguardo, può compromettere il funzionamento dei dispositivi elettrici provocando, in tal modo, malfunzionamenti od incidenti.**
2. **Lavori nell'impianto elettrico della macchina devono, pertanto, essere eseguiti solo ed esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.**
3. Se sentite dei rumori insoliti, o avvertite qualcosa di strano, fermate immediatamente la macchina. Effettuate successivamente un controllo e, **eventualmente, l'opportuna riparazione.**

1. La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sulla targhetta e nelle specifiche tecniche (230 V / 50 Hz).
2. **È necessario l'uso di un dispositivo per l'interruzione automatica dell'alimentazione sulla linea elettrica, coordinato con l'impianto elettrico della macchina. Per informazioni dettagliate in merito contattate il Vs. elettricista di fiducia.**
3. La presa di alimentazione deve essere del tipo bipolare con messa a terra (10 / 16 A, 250 V), eventuali cavi di prolunga devono avere le sezioni uguali o superiori a quelle del cavo di alimentazione della macchina.
4. Fate in modo che il cavo di alimentazione non vada a contatto con oggetti caldi, superfici umide, oliate e/o con bordi taglienti.
5. Il cavo di alimentazione deve essere controllato periodicamente e prima di ogni uso per verificare la presenza di eventuali segni di danneggiamento o di usura. Se non risultasse in buone condizioni, sostituite il cavo stesso.
6. Non utilizzate il cavo di alimentazione per sollevare la macchina o per staccare la spina dalla presa.

2.3 Assistenza tecnica

Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento contattate senza esitazioni il Servizio Assistenza del vostro rivenditore, che dispone di personale competente e specializzato, attrezzature specifiche e ricambi originali.

2.4 Altre disposizioni

DI VIETO DI MANOMISSIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La prima cosa da fare quando si inizia a lavorare, è controllare la presenza ed integrità delle protezioni e il funzionamento delle sicurezze.

Se riscontrate qualche difetto non utilizzare la macchina!

È tassativamente vietato, pertanto, modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza, le etichette e le targhe di indicazione.



3 SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Valore
Tensione / Frequenza di alimentazione (V / Hz)	230 / 50
Potenza motore aspiratore (W)	1200
Capacità bidone (l)	60
Peso a vuoto (con bidone) (kg)	12,50
Dimensioni involucro aspiratore (mm)	480 X 455 X 740
Lunghezza del tubo (mm)	1500
Grado di protezione	IP44
Portata aria (l/s)	46
Pressione acustica (dB(A)) secondo UNI EN ISO 3744:2010	85,9 ± 3,6
Livello di potenza acustica emessa (dB(A)) secondo UNI EN ISO 3744:2010	101 ± 3,6

rollawaycontainer.com

4 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

4.1 Descrizione e parti principali

L'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602 è un aspiratore per polveri e liquidi a depressione per uso industriale, idoneo per la raccolta di polveri, piccoli rifiuti ed anche liquidi (rimuovendo il filtro interno).

Maneggevole, facile da usare, facilmente apribile per lo svuotamento ed ispezionabile per le operazioni di manutenzione, l'aspiratore è in grado di rispondere efficacemente a tutte le vostre esigenze di pulizia, dai piccoli lavori di bricolage all'utilizzo professionale.



Figura 1 – Parti principali dell'Aspirapolvere.

1	Impugnatura coperchio motore	6	Impugnatura tubo flessibile
2	Interruttori avvio / arresto	7	Manico spostamento su ruote
3	Ingresso tubo di aspirazione	8	Gancio chiusura coperchio
4	Bidone raccolta rifiuti / liquidi	9	Tubo rigido allungabile
5	Ruote pivotanti	10	Spazzola di aspirazione



4.2 Accessori



Figura 2 – Accessori in dotazione.

11 Tubo flessibile

12 Spazzola per angoli

13 Filtro motore aspirazione liquido

14 Filtro HEPA

15 Spazzola grande

16 Tubi rigidi assemblabili

4.3 Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione è applicata sul coperchio superiore dell'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602 (Figura 3).

Fabbricante	 Fervi S.p.A. Via del commercio 81 41058 Vignola (MO) - ITALY	Potenza	2800	W	 Made in PRC
		Tensione	230	V	
Tipo	A024/602	Frequenza	50	Hz	
Lotto n°		Peso	12.5	kg	
Anno	2019	Capienza	60	l	
		Portata aria	30	l/s	

Figura 3 – Targhetta di identificazione.

4.4 Pittogrammi di segnalazione ed attenzione

Sulla macchina sono presenti i seguenti pittogrammi di segnalazione ed attenzione (Figura 4):



Figura 4 – Pittogrammi di segnalazione ed attenzione.



4.5 Descrizione dei comandi

Gli interruttori di avviamento / arresto dei motori elettrici dell'**aspiratore** sono ubicati sopra il coperchio superiore (Figura 5). Ognuno dei due interruttori comanda uno dei due motori che alimentano la macchina. È possibile azionare un solo motore o entrambi.

- O → arresto del motore
- I → avviamento del motore

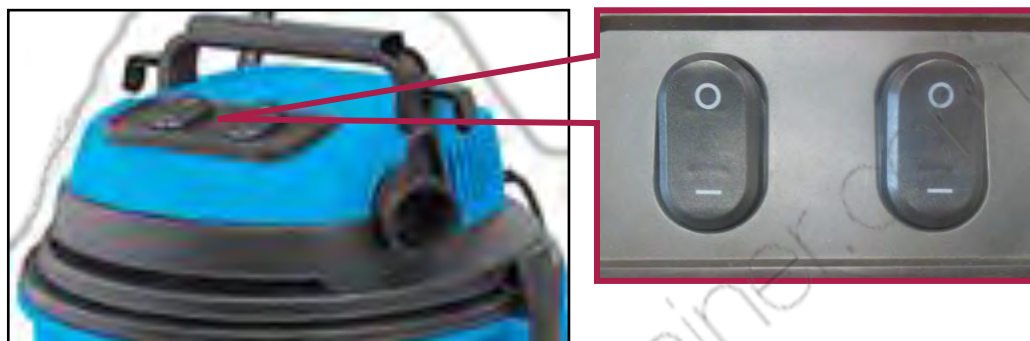


Figura 5 – Interruttore di avviamento/arresto manuale dei motori.

4.6 Condizioni d'uso ed ambiente previsti

L'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602 è stato progettato e costruito per la raccolta, tramite aspirazione, di polvere, corpi solidi di piccole dimensioni ed anche di liquidi (togliendo il filtro all'interno del bidone e cambiando il filtro che ricopre il motore).

Altri tipi di impiego, oppure l'ampliamento dell'impiego oltre quello previsto, non corrispondono alla destinazione attribuita dal costruttore, e pertanto lo stesso non può assumersi alcuna responsabilità per danni eventualmente risultanti.

La macchina può essere utilizzata in ambienti interni o all'aperto, in assenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, grandine, neve, vento forte, ecc.).

E' vietato utilizzare l'Aspiratore in aree "a maggior rischio di esplosione".

Inoltre, l'illuminazione del luogo di lavoro deve essere tale da garantire la corretta visione dell'area di lavoro (consigliati da 300 a 500 lux).

5 USI IMPROPRI E CONTROINDICAZIONI

Le azioni qui di seguito descritte, che ovviamente non possono coprire l'intero arco di potenziali possibilità di "cattivo uso" della macchina, sono da considerarsi assolutamente vietate.



È ASSOLUTAMENTE VIETATO!

- Rivolgere la bocca del tubo di aspirazione verso le persone o gli animali.
- **Utilizzare l'aspiratore per impieghi diversi** da quelli per i quali è stata costruito.
- È vietato aspirare e raccogliere:
 - polveri tossiche e/o infiammabili (pericolose);
 - residui incandescenti o corrosivi;
 - liquidi contenenti schiumogeni.
- **Utilizzare l'aspiratore in presenza di condizioni atmosferiche** avverse (pioggia battente, grandine, neve, forte vento, ecc.).
- **Utilizzare l'aspiratore senza l'elemento di filtraggio.**
- Utilizzare per aspirare liquidi senza togliere il filtro polveri.
- Rimuovere il filtro o fare qualsiasi intervento di manutenzione con la macchina in funzione.
- Appoggiare oggetti pesanti sul coperchio. Nessuna parte della macchina può essere utilizzata come piano di appoggio.
- **Utilizzare l'aspiratore da parte di persone non adulte e/o non sufficientemente addestrate.**
- Eludere o smontare i ripari di protezione.
- **Effettuare manipolazioni dell'impianto elettrico.**
- Effettuare manutenzioni da parte di personale non autorizzato e non riportate nel presente manuale.
- Effettuare manutenzioni senza aver scollegato il cavo di alimentazione dalla rete.

6 SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO

Il peso dell'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602 è di 12,50 kg circa, per cui può essere **trasportato a mano da parte dell'operatore**, afferrandolo per l'apposita maniglia presente sul coperchio superiore, anche grazie alle quattro ruote presenti.



Sollevamento dell'aspiratore

Verificate che il coperchio / gruppo motore sia correttamente agganciato al bidone sottostante prima di **sollevare l'aspiratore**.

Per lo spostamento della macchina, durante il lavoro, è sufficiente tirarla tramite il tubo di aspirazione e sfruttare le quattro ruote di cui essa dispone.



7 ASSEMBLAGGI O E MESSA IN SERVIZIO

7.1 Istruzioni per rimuovere l'imballaggio

L'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602 è fornito all'interno di una scatola di cartone.

Prima di eliminare l'imballaggio, controllare di non gettare parti della macchina, il manuale di istruzioni o altra documentazione.

Verificare, inoltre, che al momento del disimballo le parti della macchina siano in perfetto stato.

Il costruttore non risponde di anomalie o parti mancanti dopo cinque giorni dalla spedizione.



Imballaggio standard

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonte di potenziale pericolo.



7.2 Assemblaggio

Come prima cosa assemblare le 4 ruote pivotanti sulla base del bidone di raccolta per lo spostamento dell'aspirapolvere – liquido.

Per l'assemblaggio delle ruote prendere l'elemento unico che costituisce le ruote e collocarlo negli appositi scassi presenti nei quattro vertici del bidone come illustrato in



Figura 6 – Montaggio ruote.

Montare il manubrio di spostamento inserendolo nelle sedi, spingendolo bene, in modo tale da far scattare gli appositi elementi di tenuta (Figura 7).

Tirare e spingere la barra per valutarne la solidità di montaggio.

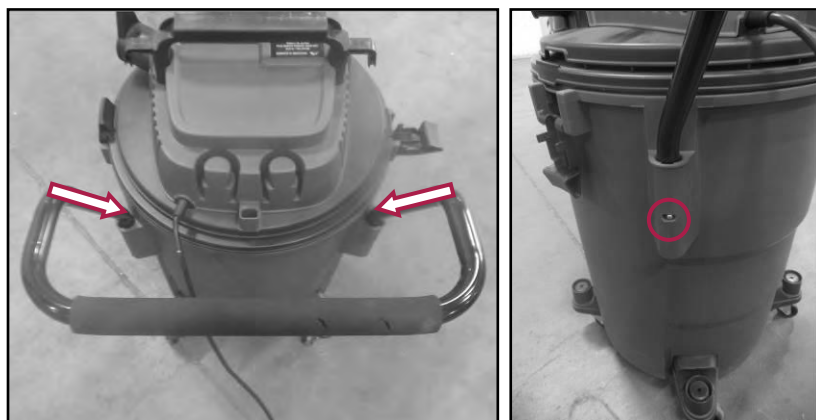


Figura 7 – Montaggio manubrio.

7.3 Aspirazione di polveri

Per l'aspirazione delle polveri procedere come segue:

1. Rimuovere la testa con i motori dal contenitore esterno **dell'aspirapolvere** – liquidi e inserire il filtro per polveri HOPA (rif. 14 in Figura 2) nella bocchetta di aspirazione, dopodiché ruotare la vite di bloccaggio in senso orario (Figura 8).

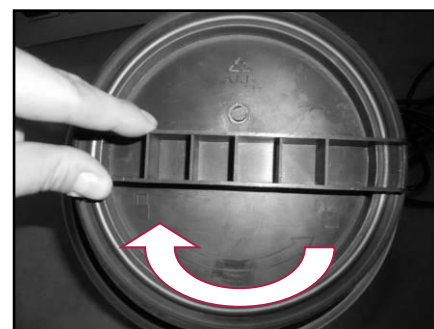


Figura 8 – Montaggio filtro dell'aria.

2. Appoggiare il coperchio/gruppo motore sopra al bidone facendo attenzione ad allineare i due ganci di bloccaggio con le relative sedi praticate nel coperchio; dopodiché chiudete i ganci spingendoli **verso l'interno**.
3. Collegate il **tubo flessibile all'apposito attacco presente sul fianco del bidone**. Per disinserire premete il fermo posto **sopra al tubo flessibile e tirate verso l'esterno** (Figura 9).
4. Completare il montaggio **dell'aspiratore** assemblando gli accessori (tubi rigidi, raccordi, spazzole, ecc.) al tubo flessibile in funzione delle necessità.



Figura 9 – Montaggio tubo flessibile.



7.4 Espirazione di aria

È possibile espirare aria collegando il tubo flessibile nell'apposita sede presente sul coperchio dell'Aspirapolvere-liquido completo di accessori Art. A024/602 al di sotto della maniglia della testa.

Mantenere installato il filtro HOPA per le polveri in modo da evitare danni al motore nel caso di aspirazione accidentale di elementi solidi dalla bocchetta di aspirazione.

Procedere nel seguente modo per completare la preparazione dell'aspiratore:

1. Collegate il tubo flessibile all'apposito attacco presente sul fianco del bidone, al di sotto della maniglia di movimentazione della testa dell'aspirapolvere - liquido. Per disinserire premete il fermo posto sopra al tubo flessibile e tirate verso l'esterno.
2. Completare il montaggio dell'aspiratore assemblando gli accessori (tubi rigidi, raccordi, spazzole, ecc.) al tubo flessibile in funzione delle necessità.



Figura 10 – Espirazione dell'aria.

7.5 Aspirazione di liquidi

Sostituire il filtro motore per l'aspirazione di polveri con l'apposito filtro in spugna adatto per l'aspirazione di liquidi (rif. 13 in Figura 2).

I liquidi aspirati saranno raccolti direttamente nel bidone di plastica.



Filtro di protezione!

Ricordatevi sempre di sostituire il filtro di protezione all'interno del bidone quando volete utilizzare la macchina per l'aspirazione di liquidi con l'apposito filtro in spugna.

7.5.1 Galleggiante di sicurezza

L'aspiratore è dotato di un galleggiante di sicurezza, atto a chiudere il foro di aspirazione della ventola (Figura 11) nel caso in cui il livello del liquido immesso nel bidone sia troppo elevato e rischi di penetrare nella ventola e nel motore.

Se ciò dovesse accadere, il motore emetterà una rumorosità molto elevata e differente dal normale ed occorrerà spegnere immediatamente la macchina, staccare la spina e svuotare il bidone.

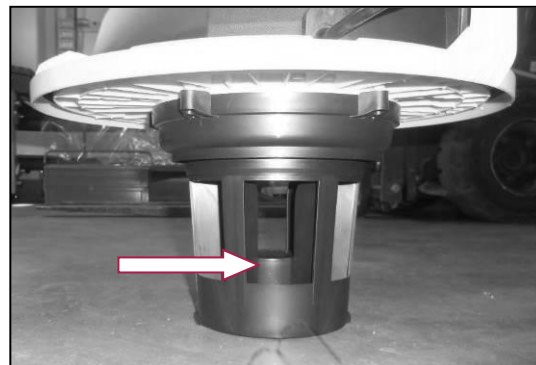


Figura 11 - Galleggiante di sicurezza.

Procedere nel seguente modo per completare la preparazione dell'aspirapolvere:

1. Appoggiare il coperchio/gruppo motore sopra al bidone facendo attenzione ad allineare i due ganci di bloccaggio con le relative sedi praticate nel coperchio; dopodiché chiudete i **ganci spingendoli verso l'interno**.
2. Collegate il **tubo flessibile all'apposito attacco presente sul fianco del bidone**. Per **disinserire** premete il **bottone** posto sopra al tubo flessibile e tirate verso l'esterno (Figura 9).
3. **Completare il montaggio dell'aspiratore** incastrando gli accessori (tubi rigidi, raccordi, spazzole, ecc.) al tubo flessibile in funzione delle necessità.

7.5.2 Bocchetta per lo scarico dell'acqua

Prima di utilizzare l'aspiratore per aspirare liquidi controllare sempre che sia chiusa la bocchetta per lo scarico dei liquidi. Altrimenti si potrebbe avere la dispersione dei liquidi aspirati.

Quando il bidone risulta pieno di liquido, il galleggiante a sfera chiude il foro di aspirazione e l'apparecchio emette un suono diverso, stridulo. A questo punto si **deve spegnere l'aspiratore** e procedere allo svuotamento del bidone.

Per svuotare il bidone sarà sufficiente svitare il tappo di blocco presente sulla bocchetta di svuotamento dei liquidi. I liquidi usciranno autonomamente per gravità dalla bocchetta.



Figura 12 - Inserimento tubo di scarico.



Scarico liquidi

Fare estrema attenzione a dove vengono scaricati i liquidi. Apporre sotto l'aspiratore un apposito contenitore per evitare la dispersione dei liquidi e smaltirli nella maniera più appropriata.



8 UTILIZZO DELL'ASPIRATORE



Precauzioni d'uso e di sicurezza

L'aspiratore non è adatto per aspirare:

- Polveri tossiche e/o infiammabili (pericolose).
- Residui incandescenti o corrosivi.
- Acqua o liquidi da recipienti, lavandini, vasche, ecc.

L'aspiratore non è adatto per essere impiegato in aree "a maggior rischio di esplosione".

Prima di iniziare ad utilizzare l'aspiratore, indossate adeguati dispositivi di protezione individuale, quali:

- Guanti.
- Scarpe antinfortunistiche.



Figura 13 – Dispositivi di protezione individuale.

8.1 Aspirazione di polveri

1. Controllare che il filtro polveri siano correttamente montati sull'aspiratore.

L'uso del filtro polveri è assolutamente necessario.

2. Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco presente sulla parte anteriore del bidone.
3. Inserire poi sul tubo di aspirazione gli accessori che meglio si prestano a risolvere il vostro problema di pulizia.
4. Inserire la spina dell'aspiratore nella presa di rete e poi premere l'interruttore di avviamento, posizionandolo su "I" (per uno o entrambi i motori in base alle esigenze).
5. Tenete il tubo di aspirazione con una mano e dirigete l'accessorio posto in testa al tubo sopra ai rifiuti da aspirare.



Pericolo di infortuni

- Tenere sempre il tubo di aspirazione con una mano in maniera salda e sicura.
- Mantenere una posizione di equilibrio ed evitare di salire su supporti instabili durante l'utilizzo dell'aspiratore.
- Non dirigere il tubo verso persone o animali.
- **Non inalare l'aria** proveniente dalla bocchetta di scarico.

6. **Al termine del lavoro, spegnete l'aspiratore, staccate la spina di alimentazione dalla presa di rete, smontate il coperchio e poi smaltire i rifiuti in maniera appropriata in base alla natura degli stessi.**

Per evitare depositi ed incrostazioni nel condotto di aspirazione e nella ventola è consigliabile alla fine di ogni utilizzo aspirare per qualche minuto aria pulita.



Precauzioni d'uso

- Quando procedete con la pulizia del filtro con l'aria compressa, utilizzate sempre gli occhiali di protezione.

8.2 Espirazione aria

1. Controllare che il filtro polveri sia correttamente montato **sull'aspiratore.**
L'uso del filtro polveri è assolutamente necessario.
2. **Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco presente sulla parte posteriore del bidone, al di sotto del manubrio di spostamento.**
3. Inserire poi sul tubo di espirazione gli accessori che meglio si prestano a risolvere il vostro problema di pulizia.
4. **Inserire la spina dell'aspiratore nella presa di rete e poi premere l'interruttore di avviamento, posizionandolo su "I" (per uno o entrambi i motori in base alle esigenze)..**
5. **Tenete il tubo di aspirazione con una mano e dirigete l'accessorio posto in testa al tubo sopra ai rifiuti da aspirare.**



Pericolo di infortuni

- Tenere sempre il tubo di aspirazione con una mano in maniera salda e sicura.
- Mantenere una posizione di equilibrio ed evitare di salire su supporti instabili durante **l'utilizzo dell'aspiratore.**
- Non dirigere il tubo verso persone o animali.
- **Non inalare l'aria** proveniente dalla bocchetta di scarico.

6. **Al termine del lavoro, spegnete l'aspiratore, staccate la spina di alimentazione dalla presa di rete, smontate il coperchio e poi smaltire il contenuto in maniera appropriata.**

Per evitare depositi ed incrostazioni nel condotto di aspirazione e nella ventola è consigliabile alla fine di ogni utilizzo aspirare per qualche minuto aria pulita.



Precauzioni d'uso

- Quando procedete con la pulizia del filtro con l'aria compressa, utilizzate sempre gli occhiali di protezione.



8.3 Aspirazione liquidi



Pericolo di folgorazione

Prima di utilizzare l'aspiratore in zone umide e/o bagnate:

- Verificate l'integrità del cavo di alimentazione.
- Indossate scarpe antinfortunistiche adeguate.

1. Controllare che il galleggiante di troppo pieno sia libero di agire e che il filtro per polveri sia smontato.
2. Controllare che sia montato il filtro per i liquidi.
3. Controllate che il bidone sia vuoto e pulito.
4. **Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco presente sul bidone.**
5. Inserire poi sul tubo di aspirazione la bocchetta liquidi a ventosa.
6. **Inserire la spina dell'aspiratore nella presa di rete poi premere l'interruttore di avviamento in manuale posizionandolo su "I" (per uno o entrambi i motori in base all'esigenza).**
7. Tenete il tubo di aspirazione con una mano e dirigete l'accessorio posto in testa al tubo sopra al liquido da aspirare.

Il bidone si riempie gradualmente di liquido, quando il livello sale al valore massimo, il **galleggiante chiude automaticamente l'apertura di aspirazione** del motore, il liquido non viene più aspirato ed il rumore del motore diviene acuto.

A questo punto è necessario:

- Spegnerne il motore.
- Scollegare il cavo di alimentazione.
- **Collocare un apposito contenitore per la raccolta dei liquidi sotto l'apertura per lo scarico**
- **Scaricare i liquidi nell'apposito contenitore di raccolta.**
- **Rimuovere la testa dell'aspirapolvere – liquidi.**
- Lasciare il bidone capovolto affinché si asciughi completamente prima di richiudere l'aspiratore.



Pericolo di folgorazione

In caso di **rovesciamento dell'aspiratore spegnete immediatamente** la macchina, rimuovete la spina dalla presa di alimentazione, aprite la testata ed attendete che il motore si asciughi **prima di usare di nuovo l'aspiratore.**

Per evitare depositi ed incrostazioni nel condotto di aspirazione e nella ventola è consigliabile alla fine di ogni utilizzo aspirare per qualche minuto aria pulita.

9 MANUTENZIONE



Pericolo di infortuni

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con il motore spento e dopo aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Per mantenere la piena funzionalità della vostra macchina per un lungo periodo, è necessario effettuare le manutenzioni come prescritto, con correttezza e capacità professionali.

Il presente manuale non approfondisce informazioni riguardanti smontaggio e manutenzione straordinaria, poiché tali operazioni andranno eseguite sempre ed in via esclusiva dal personale del Servizio Assistenza.

9.1 Manutenzione ordinaria

1. Controllare la leggibilità e la presenza della targhetta e dei pittogrammi.
2. Controllare i filtri ed il galleggiante sulla bocchetta di aspirazione.

FILTRO POLVERI

- Smontare il coperchio/gruppo motore, secondo la procedura descritta.
- **Ruotare il filtro in senso antiorario e sfilare l'intero elemento del filtro.**
- **Soffiare con aria compressa dall'interno verso l'esterno.**



Pulizia del filtro di aspirazione

Per prevenire la possibilità che polvere o piccoli corpi solidi possano danneggiarvi gli occhi o il viso, indossare SEMPRE occhiali e mascherina di protezione.



Figura 14 - Dispositivi di protezione individuale.

Nel caso in cui non si riesca ad ottenere una buona pulizia provvedere alla sostituzione dell'elemento filtrante.

3. Controllare lo stato, il fissaggio e l'usura delle ruotine.
Verificare che il funzionamento sia regolare e che le ruotine non siano bloccate da sporcizia.
Assicurarsi che le ruotine siano ben inserite alla base del bidone.



10 SMALTIMENTO DI COMPONENTI E MATERIALI



Smaltimento di materiali


Lo smaltimento degli imballaggi, dei rifiuti e delle polveri aspirate, dei pezzi sostituiti, **dell'aspiratore** nel suo complesso al termine della sua vita prevista, dovrà essere eseguito nel rispetto ambientale; evitando di inquinare suolo, acqua e aria rispettando in ogni caso la normativa nazionale e locale vigente in materia.

INDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI:

Materiali ferrosi, alluminio, rame: trattasi di materiali riciclabili da conferire ad apposito centro di raccolta autorizzato.

Materiali plastici, vetroresina, guarnizioni, prodotti in gomma: sono materiali da conferire in discarica o in apposito centro di riciclo.

Suddividere i materiali in funzione della loro natura, incaricando imprese specializzate abilitate allo smaltimento, in osservanza di quanto prescritto dalla legge.

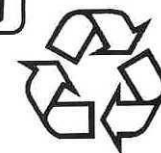


11 RICERCA DEI GUASTI

La tabella seguente mostra i principali problemi che si possono verificare durante il funzionamento.


PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
Aspirando fuoriesce acqua dalla testata	Il galleggiante si è bloccato	Controllare il galleggiante e pulire le guide di scorrimento
Aspirando fuoriesce polvere dal condotto di sfogo	Il filtro non è in sede o è danneggiato	Controllare la posizione e lo stato del filtro polveri
La forza aspirante manca improvvisamente	Il filtro è intasato oppure il contenitore è pieno	Spegnere la macchina, pulire il filtro e svuotare il contenitore
Cala la forza aspirante lentamente	Il filtro è intasato oppure il contenitore è pieno	Spegnere la macchina, pulire il filtro e svuotare il contenitore
Mentre si aspira acqua la forza di aspirazione diminuisce	Il contenitore è pieno Il galleggiante è salito al massimo	Vuotare il contenitore Verificare la posizione del galleggiante
I motori non partono	Manca la tensione elettrica	Controllare il fusibile, il cavo, la spina e la presa di corrente

12 SCHEMA ELETTRI CO

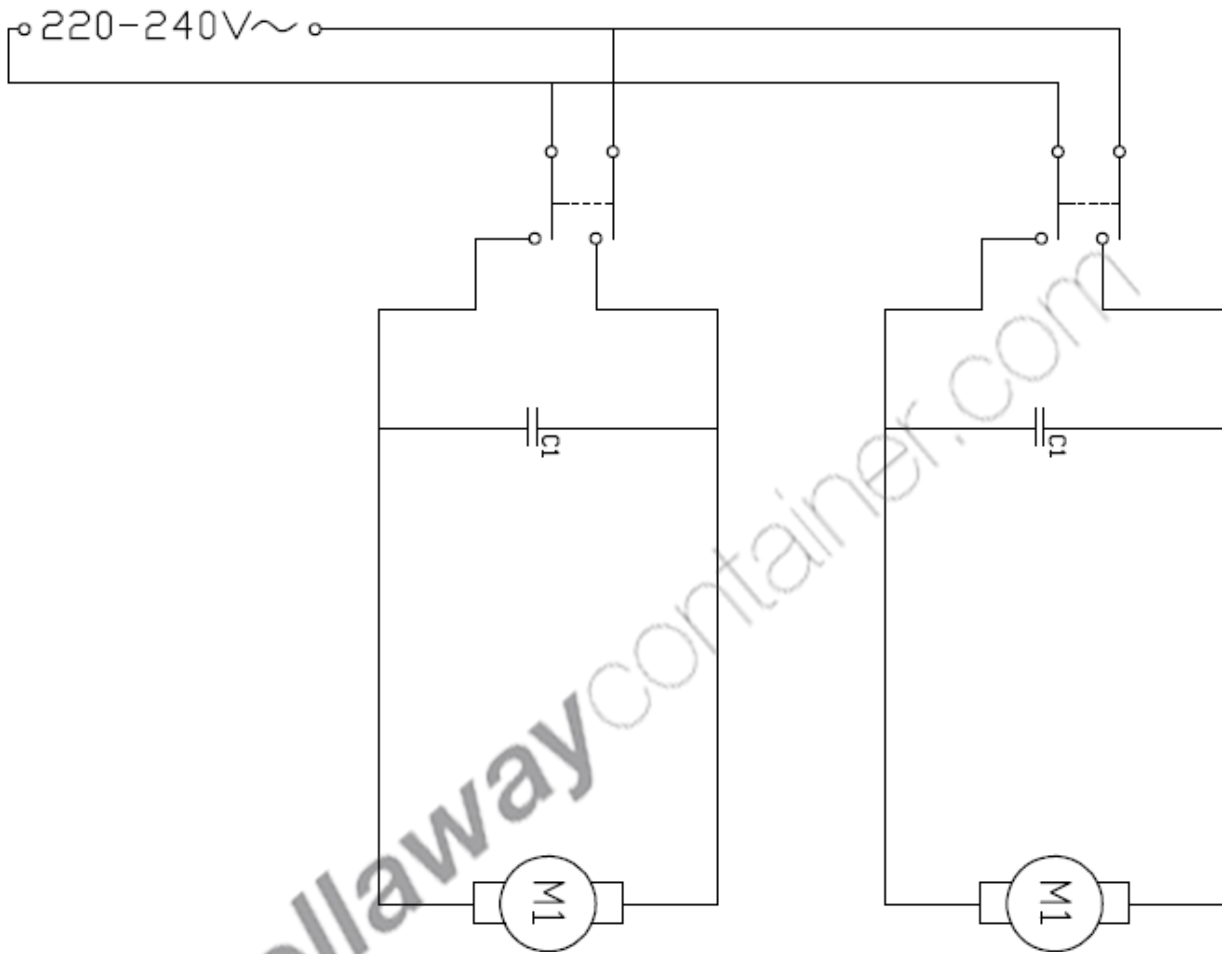



13 ESPLOSO

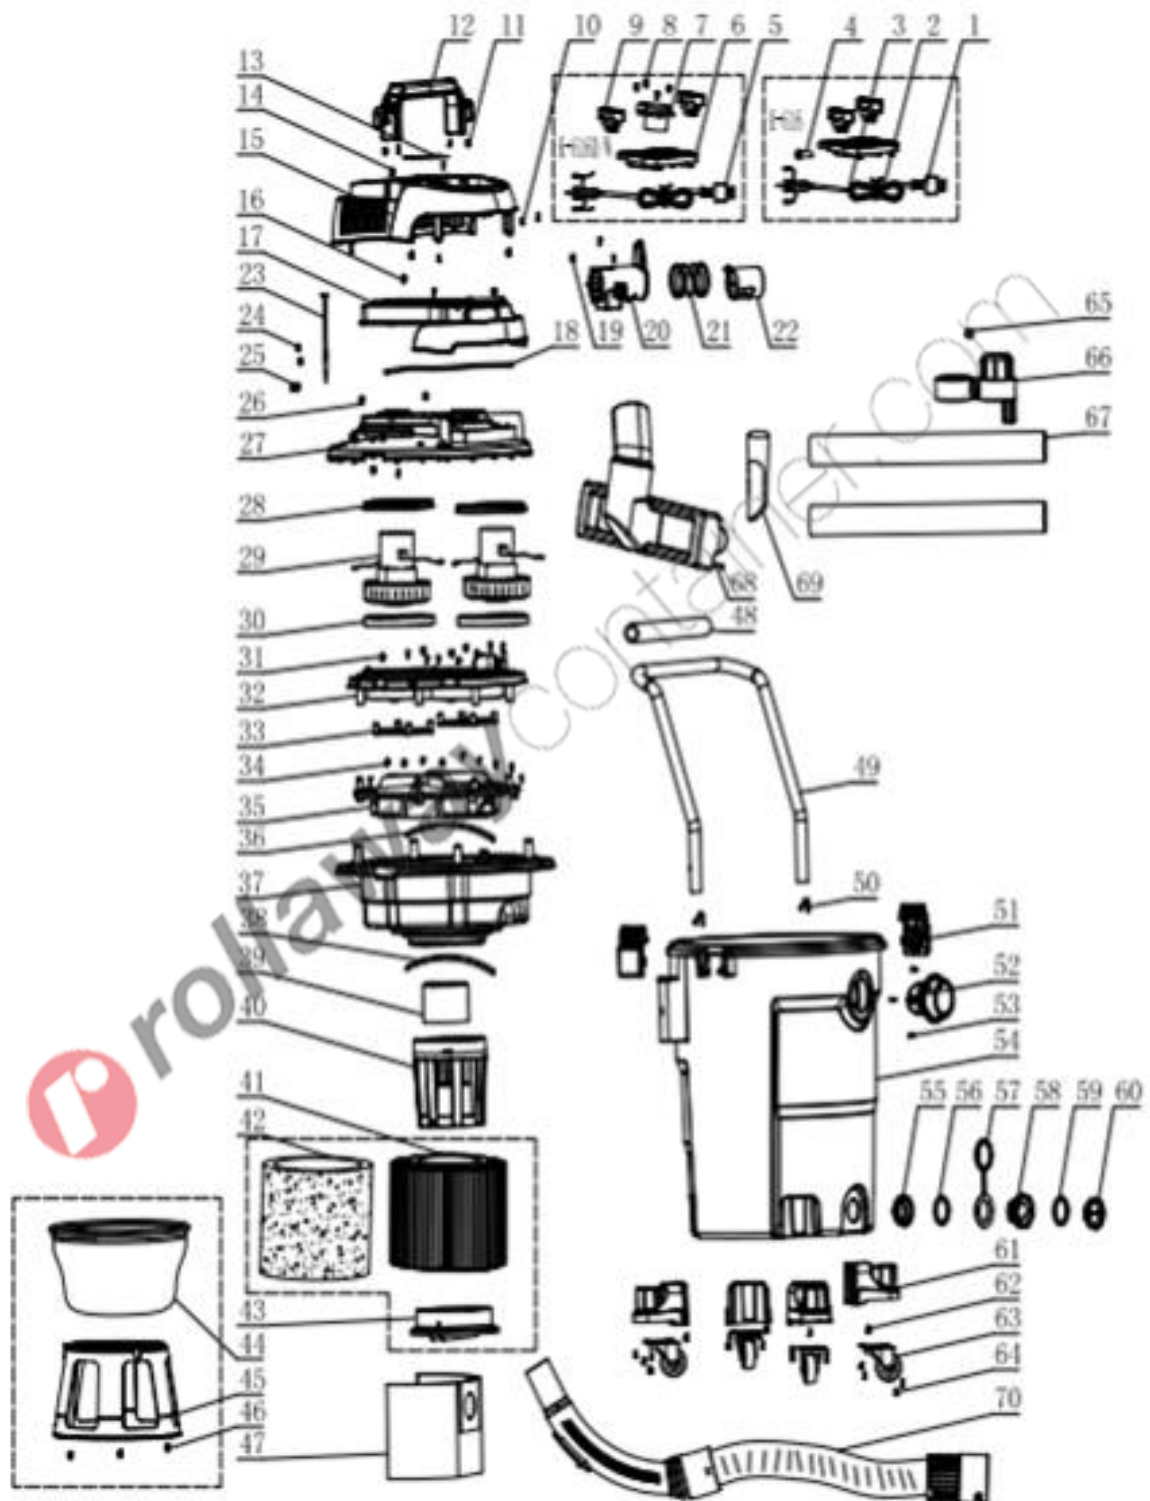

Rif.	Descrizione	Rif.	Descrizione
A024/602/01	Vasca di lavaggio	A024/602/28	Pompa
A024/602/04	Coperchio	A024/602/29	Manicotto del cavo elettrico
A024/602/06	Leva di sicurezza	A024/602/30	Tubo della pompa
A024/602/09	Piastra di sicurezza	A024/602/31	Morsetto ferma tubo
A024/602/10	Perno	A024/602/32	Vite
A024/602/11	Perno elastico	A024/602/33	Scatola dell'interruttore
A024/602/12	Rondella	A024/602/34	Interruttore
A024/602/13	O-ring	A024/602/35	Vite
A024/602/16	Rondella elastica	A024/602/36	Cavo elettrico
A024/602/17	Dado	A024/602/37	Bullone
A024/602/18	Rondella	A024/602/38	Rosetta
A024/602/19	Tappo di scarico	A024/602/39	Coperchio del box pompa
A024/602/20	Piano intermedio	A024/602/40	Filtro
A024/602/21	Colonnina	A024/602/41	Coperchio del filtro
A024/602/22	Bullone	A024/602/42	Griglia
A024/602/23	Rondella elastica	A024/602/44	Cestello
A024/602/24	Dado	A024/602/45	Vite
A024/602/25	Box della pompa	A024/602/46	Tubo di gomma
A024/602/26	Gomito	A024/602/47	Spazzola
A024/602/01	Vasca di lavaggio	A024/602/28	Pompa
A024/602/04	Coperchio	A024/602/29	Manicotto del cavo elettrico
A024/602/06	Leva di sicurezza	A024/602/30	Tubo della pompa
A024/602/09	Piastra di sicurezza	A024/602/31	Morsetto ferma tubo
A024/602/10	Perno	A024/602/32	Vite
A024/602/11	Perno elastico	A024/602/33	Scatola dell'interruttore
A024/602/12	Rondella	A024/602/34	Interruttore
A024/602/13	O-ring	A024/602/35	Vite
A024/602/16	Rondella elastica	A024/602/36	Cavo elettrico
A024/602/17	Dado	A024/602/37	Bullone
A024/602/18	Rondella	A024/602/38	Rosetta
A024/602/19	Tappo di scarico	A024/602/39	Coperchio del box pompa
A024/602/20	Piano intermedio	A024/602/40	Filtro
A024/602/21	Colonnina	A024/602/41	Coperchio del filtro
A024/602/22	Bullone	A024/602/42	Griglia
A024/602/23	Rondella elastica	A024/602/44	Cestello